


Призначення

Прожектор світлодіодний HERMES TM Violux призначений для зовнішнього та внутрішнього освітлення.

Прожектор працює в мережі змінного струму з номінальною напругою 230В, 50Гц., та придатний для використання в робочому діапазоні напруги.

Комплектація:

- Прожектор;
- Упаковка;
- Інструкція;

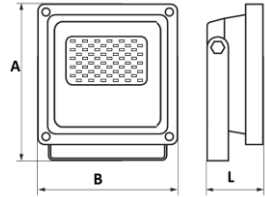

Технічні характеристики:

Коефіцієнт потужності: PF 95

Кут розсіювання світла: 90°

Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Робочий діапазон температури навколишнього середовища: від -35°C до +45°C

Захист від стрибка напруги: 4.0kV

Ресурс роботи світлодіодів: 35 000 годин





Модель	Артикул	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Робочий діапазон напруги, В	Кольорова температура свічення	A	B	L
HERMES	410082	30	3000	100-300	6000K	192	175	35
HERMES	410092	50	5000	100-300	6000K	223	210	43
HERMES	410102	100	10000	100-300	6000K	276	256	54
HERMES	410112	150	15000	100-300	6000K	323	281	62
HERMES	410122	200	20000	100-300	6000K	350	320	62

Монтаж та підключення

- Монтаж і підключення прожектора повинні виконуватись кваліфікованим фахівцем, що має допуск до проведення цього виду робіт.
- Виробник не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, які викликані неналежним монтажем прожектора.

Етапи монтажу прожектора:

- Вимкніть подачу електроенергії.
- Виведіть кабель живлення мережі до місця монтажу.
- Згідно отворів кронштейна намітьте місце для свердління на поверхні, де монтується прожектор.
- Просвердліть отвори, вставте дюбелі та прикріпіть кріпильний кронштейн прожектора.
- Зафіксуйте прожектор у необхідному положенні.
- Підключіть кабель живлення прожектора до електричної мережі за допомогою клемної колодки.
- Увімкніть подачу електроенергії.

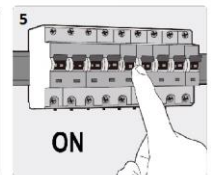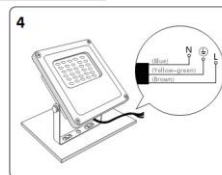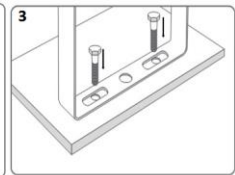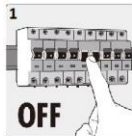

Вимоги безпеки

- Монтувати, робити заміну чи обслуговувати прожектор необхідно тільки при вимкненій напрузі.
- Під час роботи прожектор нагрівається. Демонтаж прожектора потрібно виконувати охолодженим, через 5-10 хвилин після вимкнення.
- Не дозволяється вмикати чи монтувати прожектор в пошкодженому стані, а також з пошкодженою ізоляцією проводів і місць електричних з'єднань
- Не дозволяється встановлювати прожектор безпосередньо на поверхні з легкозаймистих матеріалів.
- Не дозволяється використовувати прожектор не за призначенням.
- При виникненні аварійної ситуації потрібно негайно вимкнути подачу напруги.

Умови зберігання та транспортування

- Прожектор повинен зберігатись та транспортуватись в упаковці виробника. Прожектора повинні транспортуватись згідно з правил перевезення вантажів чинними на даному виді транспорту.
- Умови зберігання прожектора повинні відповідати ГОСТ 23216-78

Гарантійні зобов'язання

- Гарантійний термін прожектора **24 міс.** з дня продажу, але не більше ніж **36 міс.** від дня відвантаження з складу дистриб'ютора при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання
- Продукція підлягає гарантійному обслуговуванню при поверненні повної комплектації та в оригінальній упаковці, яка відповідає партії виробу.
- Гарантійні зобов'язання виконуються при пред'явленні заповненого гарантійного талона (з вказанням дати продажу, найменування виробу, підпису продавця, печатки) або касового чека продавця чи накладної
- Гарантія не діє якщо: порушені правила експлуатації, є пошкодження корпусу прожектора; є ознаки самостійного втручання у виріб; присутні ознаки короткого замикання; якщо не заповнений гарантійний талон і нема іншого підтвердження дати продажу; відсутня упаковка або упаковка не відповідає партії прожектора.

Даний гарантійний талон заповняється тільки при роздрібному продажу продукції на кожен виріб окремо.

Дата продажу	Найменування виробу

Продавець _____
Покупець _____

Підпис

МП.

Дата виготовлення вказана на прожекторі.